* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07580A
Croatian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Korisnički priručnik

Važne napomene o **sigurnosti**

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 91.

Više o ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža sažete informacije o načinu korištenja telefona. Da biste brzo vidjeli osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeći simboli uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za upravljanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/i]
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, **<Meni>**



- **Fotoaparat i videokamera**
  Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimali fotografije ili video zapis.

Posebne značajke telefona

- **S telefona na TV**
  Pregled fotografija i video zapisa snimljenih telefonom na zaslonu TV-a.

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **Preglednik datoteka**
  Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.

- **Bluetooth**
  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se s drugim uređajima povežite koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Učinite poziv osobnijim pomoću fotografije ili video zapisa pozivatelja**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija ili video zapis.

- **Posjetnica**
  Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i druge podatke. Kada se nekom predstavljate, koristite tu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **Jasnoća glasa**
  Pomoću funkcije za jasnoću glasa povećajte glasnoću i jasnoću dolaznog poziva, čak i usred gužve.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video zapis i zvuk.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mail koji sadrži slike, video zapis i zvuk.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i skidajte nove igre.

- **Kalendar**
  Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci za rad s telefonom

Instaliranje i punjenje telefona ... 7
Uključivanjeili isključivanje ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Funkcije pristupnog meni-a ... 11
Prilagodba telefona ... 12
Pozivanje/odgovaranje na poziv ... 14

Što još možete osim telefonirati 14

Započnite od kamere, glazbe i drugih posebnih funkcija

Upotreba kamere ... 14
Reprodukcija MP3-a ... 15
Pretraživanje weba ... 16
Upotreba imenika ... 17
Slanje poruka ... 18
Pregled poruka ... 20
Upotreba bežičnog Bluetootha ... 21
Upotreba memorijske kartice ... 22

Unos teksta 24

ABC, T9, brojevni i simbolni način

Funkcije poziva 26

Napredne značajke pozivanja

Funkcije meni-a 30

Ispisane su sve mogućnosti meni-a

Rješavanje teškoća 89

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 91

Indeks 97

Pregled funkcija meni-a

Da biste pristupili meniji, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Popis poziva ▶ str. 30

1 Zadnji pozivi ▶ str. 30
2 Propušteni pozivi ▶ str. 31
3 Odlazni pozivi ▶ str. 31
4 Dolazni pozivi ▶ str. 31
5 Obriši sve ▶ str. 31
6 Vrijeme poziva ▶ str. 31
7 Troškovi poziva* ▶ str. 32

2 Imenik ▶ str. 32

1 Imenik ▶ str. 32
2 FDN popis ▶ str. 33
3 Dodaj novi kontakt ▶ str. 33
4 Grupe ▶ str. 34
5 Brzo biranje ▶ str. 35
6 Moja posjetnica ▶ str. 35
7 Vlastiti broj ▶ str. 36
8 Uređivanje ▶ str. 36
9 Mrežni imenik* ▶ str. 36

3 Aplikacije ▶ str. 37

1 MP3 player ▶ str. 37
2 Diktafon ▶ str. 40
3 Uređivanje slika ▶ str. 41
4 Java svijet ▶ str. 41
5 Svjetsko vrijeme ▶ str. 42
6 Alarm ▶ str. 43
7 Kalkulator ▶ str. 43
8 Preračunavanje ▶ str. 44
9 Odgođeno ▶ str. 44
10 Štoperica ▶ str. 45
11 SIM-AT* ▶ str. 45

4 Pretraživač ▶ str. 45

1 Početna stranica ▶ str. 45
2 Favoriti ▶ str. 46
3 Idi na URL ▶ str. 47
4 Obriši cache ▶ str. 47
5 Postavke profila ▶ str. 47
6 Aktualni profil ▶ str. 48

5 Poruke ▶ str. 49

1 Nova poruka ▶ str. 49
2 Moje poruke ▶ str. 51
3 Obrasci ▶ str. 55
4 Obriši sve ▶ str. 56
5 Postavke ▶ str. 56
6 Info usluge ▶ str. 61
7 Status memorije ▶ str. 62

6 Datoteke ▶ str. 62

1 Slike ▶ str. 62
2 Video ▶ str. 64
3 Muzika ▶ str. 65
4 Zvukovi ▶ str. 65
5 Ostalo ▶ str. 66
6 Memorijska kartica** ▶ str. 68
7 Status memorije ▶ str. 68

7 Kalendar ▶ str. 68

1 Pregled po mjesecima ▶ str. 68
2 Pogled po tjednima ▶ str. 71
3 Pregled po danima ▶ str. 71

8 Kamera ▶ str. 71

1 Fotografiranje ▶ str. 72
2 Video snimanje ▶ str. 75
3 Idi u Fotografije ▶ str. 77
4 Idi u Video ▶ str. 77

9 Postavke ▶ str. 78

1 Vrijeme i datum ▶ str. 78
2 Telefon ▶ str. 78
3 Prikaz ▶ str. 80
4 Zvuk ▶ str. 81
5 Mrežne usluge ▶ str. 82
6 Bluetooth ▶ str. 84
7 Sigurnost ▶ str. 87
8 Status memorije ▶ str. 88
9 Tvorničke postavke ▶ str. 88
10 VOD postavke*** ▶ str. 88

* Prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

** Prikazano samo ako je memorijska kartica umetnuta u telefon.

*** Prikazano samo ako podržava vaš pružatelj usluga.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Prijenosni punjač

Baterija



Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod

Prvi koraci za rad s telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

Instaliranje i punjenje telefona

1 Izvadite bateriju.

☑ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

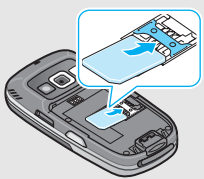

☑ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Umetnite bateriju.

4 Spojite putni punjač na telefon.

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

6 Kada je telefon napunjen (simbol baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

Baterija je pri kraju

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti simbol za praznu bateriju ( ).

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanjeili isključivanje

Uključivanje Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je uporaba mobilnih telefona zabranjena.	1. Otklopite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ] da biste uključili telefon. 3. Ako je potrebno, unesite PIN te pritisnite <**OK**>.

Isključivanje	1. Otklopite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Zaključavanje tipki

Kada telefon zaklopite, značajka zaključavanja tipki zaključava izložene tipke kako se ništa ne bi dogodilo ako ih slučajno pritisnete.

Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite <**Otklj.**>, a zatim pritisnite <**OK**>.

Tipke i zaslon

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup meni-u. ▶ str. 79 Unutar meni-a omogućuju kretanje kroz mogućnosti meni-a.
	U načinu mirovanja, pokreće internet preglednik. Unutar meni-a odabire označene mogućnosti meni-a.
	Pozivanje ili odgovaranje na poziv. U načinu mirovanja prikazuje posljednji birani, propušteni ili primljeni poziv.
	Briše znakove na zaslonu i odabrane stavke u programu.
	Prekid poziva. Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon. Unutar meni-a poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.
	Za upis brojeva, slova i posebnih znakova. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite [**0**] da biste unijeli prefiks međunarodnog poziva.
	Za upis posebnih znakova. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [⌗] da biste aktivirali ili deaktivirali način rada bez zvuka. Pritisnite i držite [⁎] da biste među brojeve unijeli pauzu.
	Prilagodba glasnoće zvuka. Kada je telefon otklopljen, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, pritisnite i držite da biste uključili zaslon. Unutar meni-a omogućuju kretanje kroz mogućnosti meni-a.
	U načinu mirovanja, pritisnite i držite da biste uključili kameru. U načinu kamere snimite fotografiju ili snimite video zapis.

Zaslon

Dijelovi

Zaslon se sastoji od tri dijela.

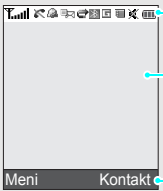

Simboli
prikazuje različite simbole.

Tekst i grafika
prikazuje poruke, upute i unesene informacije.

Prikaz funkcija funkcijskih tipki
prikazuje funkcije koje su trenutno dodijeljene dvjema funkcijskim tipkama.

Simboli*

- Snaga primljenog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
- Alarm postavljen
- Nova poruka
- Nova poruka glasovne pošte

Simboli

- Nova MMS poruka
- Nova e-mail
- Jedna od mapa dolaznih poruka je puna
- Funkcija preusmjeravanja poziva uključena ▶ str. 82
- Bluetooth funkcija uključena ▶ str. 84
- Povezan na Bluetooth pribor za korištenje u vozilu ili naglavne slušalice za upotrebu bez ruku
- Sinkroniziran s PC-jem
- GPRS mreža
- Područje na kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Memorijska kartica umetnuta
- Zvono za poziv postavljeno na vibraciju ▶ str. 81
- Bešumno ▶ str. 13
- Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o državi ili davatelju usluga, simboli prikazani na zaslonu mogu se razlikovati.

Funkcije pristupnog meni-a

Koristite funkcijske tipke

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu opciju.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu meni-a.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [OK/*i*] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost.
4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina:
   - Pritisnite <**Natrag**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
   - Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pozadina u načinu mirovanja

Možete postaviti pozadinu za početni zaslon.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Boje menija

Moguće je promijeniti boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>, a zatim odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečaci meni-a

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečace za pristup željenim meniji.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni kojeg ćete dodijeliti tipki.

Bešumno

Telefon možete prebaciti na bešumno, da izbjegnete uznemiravanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

Telefon zaključan

Telefon možete zaštititi od neovlaštene uporabe pomoću šifre. Telefon će zatražiti upisivanje šifre prilikom uključivanja.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki te pritisnite <**OK**>.
4. Ponovno unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključiti**.
7. Unesite šifru te pritisnite <**OK**>.

Pozivanje/odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodite glasnoću tijekom poziva

Pritisnite [Glasnoća].

Što još možete osim telefonirati

Započnite od kamere, glazbe i drugih posebnih funkcija

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. Otklopite telefon.
2. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
3. Leću kamere usmjerite prema predmetu.
4. Pritisnite [OK/] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Natrag**> da biste snimili iduću fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** → **Idi u Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [OK/*i*] da biste započeli sa snimanjem.
4. Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste prekinuli snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste snimili idući video.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** → **Idi u Video**.
2. Odaberite željeni video zapis.

Reprodukcija MP3-a

Kopiranje MP3 datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Preuzmite ih s bežičnog weba
  ▶ str. 45
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio
  ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje putem Bluetootha
  ▶ str. 84
- Kopirajte datoteke na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon
  ▶ str. 22

Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Otvori** → **Aktivni album**.

Sastavljanje popisa pjesama
(nastavak)

3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku s** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
4. Pritisnite [OK/ⅈ] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Dodaj**>.
5. Pritisnite <**Natrag**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reprodukcija MP3 glazbe

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/ⅈ].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - OK/ⅈ: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - Gore: otvara trenutni popis pjesama.
   - Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku. Ako se drži pritisnutom, vraća se unutar datoteke.
   - Desno: pomiče se na sljedeću datoteku. Ako se drži pritisnutom, ide naprijed unutar datoteke.
   - Glasnoća: prilagođava glasnoću.
   - Dolje: zaustavlja reprodukciju.

Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web pretraživača možete jednostavno pristupiti bežičnom webu, da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te uživali u mogućnostima preuzimanja sadržaja s weba.

Pokretanje web pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [OK/ⅈ].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste se pomicali stranicu po stranicu, pritisnite [Glasnoća].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Back**> ili [**C**].
- Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite i držite [**C**].
- Da biste koristili mogućnosti pretraživača, odaberite ili pritisnite [*].
- Da biste koristili opcije web-stranice, pritisnite [#].

Upotreba imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [OK/i].
2. Odaberite **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktima: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Foto. pozivatelja, Zvono, Grupe i Bilješke.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [OK/i].
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [OK/i] da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Kontakt**>.
2. Odaberite unos.
3. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK/] da biste uredili informacije o kontaktima.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite informacije o kontaktu.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili karticu s imenom.
4. Da biste poslali posjetnicu drugim ljudima, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Pošalji putem** → načina slanja.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/].
3. Unesite brojeve odredišta.
4. Pritisnite [OK/].

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/].
4. Odaberite **Slika i Video** ili **Zvuk**.

5. Da biste dodali stavke u meni **Slika i Video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** te dodajte sliku ili video zapis.

   Da biste dodali stavke u meni **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni zapis.
6. Odaberite multimedijsku datoteku i pritisnite <**Dodaj**>.
7. Odaberite **Poruke**.
8. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/i].
9. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
10. Unesite brojeve odredišta ili e-maila.
11. Pritisnite [OK/i].

Slanje e-maila

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke e-maila te pritisnite [OK/i].
4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst poruke e-maila te pritisnite [OK/i].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, glazbenu datoteku ili datoteku dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite adrese e-maila.
10. Pritisnite [OK/i].

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku ( ).

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku ( ).

Pregled e-maila

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Preuzmi**.

Upotreba bežičnog Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN kod drugog uređaja ako ga ima te pritisnite <**OK**>. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite programu **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Odaberite stavak koji želite poslati.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kod te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Upotreba memorijske kartice

Memorijsku karticu možete koristiti kako biste povećali kapacitet telefona.

Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja memorijske kartice.
- Ne vadite memorijsku karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećivanja kartice ili telefona.
- Ne izlažite memorijsku karticu jakim udarcima.
- Ne dotičite izlaze memorijske kartice prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite memorijske kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite memorijske kartice izbijanju statičkog elektriciteta i /ili električnoj struji.

Umetanje memorijske kartice

1. Uvucite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema dolje.

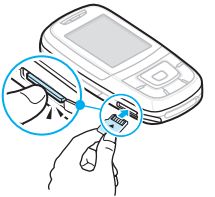

2. Pritisnite karticu dok ne sjedne na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

1. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz telefona.

2. Izvucite memorijsku karticu iz utora.

Korištenje punjača kartice

Pomoću punjača kartice kao i pomoću kartičnog USB čitača/pisača, možete čitati karticu na računalu.

1. Umetnite memorijsku karticu u punjač kartice, pa punjač u kartični čitač/pisač.

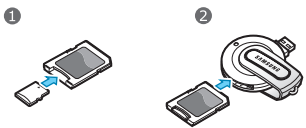

2. Uključite utikač USB kartičnog čitača/pisača u USB utičnicu na računalu.
3. Pristupite odgovarajućem memorijskom disku i kopirajte na i s kartice.

Ako datoteka ima više od 52 znak, datoteka se neće prikazati na telefonu.

Unos teksta

ABC, T9, brojevni i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, brojevnog i simbolnog načina možete unijeti teksta za neke značajke poput slanja poruka, imenika ili kalendara.

Promjena načina upisa teksta

Indikator načina upisa teksta pojavljuje se kada je pokazivač u polju teksta.

- Pritisnite i držite [✳] da biste prebacili između T9 (T9Hrb) i ABC (Abc) načina.
- Pritisnite [✳] da biste promijenili velika slova u mala i obratno (T9Hrb / T9HAB / T9Hab) ili da biste prebacili u brojevni način (123).
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u simbolni način (SYM).

Upotreba načina ABC

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi prema redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM-abecede)

Savjeti za upotrebu načina ABC

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [**#**] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jedanput.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite tipke od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jedanput.

   Na primjer, pritisnite [**2**], [**6**] i [**4**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *BOG*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *TE* i *UD* koriste [**8**] i [**3**].
4. Pritisnite [**#**] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.

4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

Unos brojeva

Brojevni način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Upotreba simbolnog načina

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	**Pritisnite**
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali simbol	[**C**].
umetnuli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

- Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [**C**] da biste obrisali čitav zaslon. Pokazivač možete pomicati da biste ispravili znamenku.
- Držite pritisnutu tipku [ ] da biste među brojeve unijeli pauzu.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Ispisati će se znak "+" za međunarodni pozivni broj.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada te telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno biranje nedavno biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.

2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Nakon što ste broj spremili u imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz imenika. ▶ str. 32

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ str. 35

Broj s SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ] da biste birali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

Prihvaćanje poziva

Kada prihvatite dolazni poziv, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke [ ] i <**Odbaci**>. ▶ str. 79
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [Glasnoća] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ▶ str. 79

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na desnoj strani telefona.

Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	tipku i pritisnite i držite.
odgovorili na poziv	i držite ga.
završili poziv	i držite ga.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite opciju [Glasnoća] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [Pojačaj glasnoću] da biste povećali glasnoću, a [Smanji glasnoću] da biste smanjili glasnoću.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamjeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste završili poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i u tijeku poziva, ukoliko to podržava vaša mreža te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ▶ str. 83

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

2. Pritisnite <**Zamjeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Upotrijebite stereo zvučnike sa strane telefona, kako biste pričali i slušali telefonom, na neposrednoj udaljenosti.

Pritisnite [OK /] da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite tipku, da biste vratili postavku na slušalicu.

Upotreba opcija tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima u tijeku poziva:

- **Uklj. jasnoća glasa**/**Isklj. jasnoća glasa**: uklanja vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnom mjestu.
- **Bez zvuka**/**Uklj. zvuk**: isključite mikrofon na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne može čuti ili ga ponovo uključite.
- **Isklj. ton tipki**/**Uklj. tona tipki**: uključivanje ili isključivanje tonova tipki.

  Da biste komunicirali s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, **Uklj. tona tipki** mora biti odabrano.
- **Imenik**: pristup popisu kontakata.
- **Pošalji DTMF**: pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi su tonovi koji se koriste na telefonima za tonsko biranje, ozvučenje kada pritisnete brojevnu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju šifru ili broj bankovnog računa.
- **Poruke**: čitajte dolaznu poruku ili šaljite novu poruku. ▶ str. 49
- **Konferencijski**: uspostavite konferencijski razgovor na načina da dodate pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do pet ljudi.

- **Izdvoji**: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Konferencijski** da biste se vratili na konferencijski poziv.
- **Prijenos**: prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Prekini**: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.
- **Prekid poziva na čekanju**: isključite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **SIM usluge**: pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM AT menije.
- **Prebaci na slušalicu**/**Prebaci na telefon**: prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.

Funkcije meni-a

Ispisane su sve mogućnosti meni-a

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj meni da biste vidjeli izlazne, primljene ili propuštene pozive i duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meni-u, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> te odaberite **Popis poziva**.

Zadnji pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj meni prikazuje posljednje izlazne, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisu poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz popis poziva.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK/] da biste vidjeli pojedinosti poziva.

Mogućnosti zapisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi kontakt**: sprema broj u imenik.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruku.
- **Obriši**: briše odabrani zapis o pozivu ili sve zapise.

Propušteni pozivi *(Meni 1.2)*

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

Odlazni pozivi *(Meni 1.3)*

Ovaj meni prikazuje posljednje upućene pozive.

Dolazni pozivi *(Meni 1.4)*

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive.

Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj meni da biste izbrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK / *i*] da biste provjerili vrstu(e) poziva za brisanje.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite <**Da**>.

Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanje razgovora upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva**: provjerite trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih**: provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih**: provjerite ukupno trajanje svih dolaznih poziva.
- **Poništi brojač**: poništite brojače trajanja razgovora. Potrebno je unijeti šifru telefona.

  ☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ▶ str. 87

Troškovi poziva *(Meni 1.7)*

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ova je značajka dostupna samo ako je vaša SIM kartica podržava. Ta se značajka ne koristi za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora**: prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak**: prikazuje trošak svih poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalan dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništavanje brojača troška.
- **Postavi maksimalni trošak**: postavljanje maksimalnog dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica**: postavlja cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meni-u, pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj meni za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK /] da biste uredili informacije o kontaktima.

Upotreba mogućnosti u imeniku

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje informacija o kontaktima.

- **Pošalji poruku**: slanje SMS, MMS poruke ili poruke e-maila na odabrani broj.
- **Kopiraj**: kopiranje brojeva u memoriju telefona, na SIM karticu ili na FDN popis.
- **Pošalji putem**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: briše odabrani unos.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje informacija o kontaktu povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.

FDN popis *(Meni 2.2)*

Ako vaša SIM kartica podržava ovu značajku, pomoću ovog meni-a sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na meni-u **FDN**. ▶ str. 88

Dodavanje kontakta

1. Na FDN popisu, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Unesite informacije o kontaktu:
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodijelite mjesto spremanja.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Mogućnosti za kontakte

Kontaktima možete pristupiti ako pritisnete <**Opcije**> u meni-u Imenik.

Dodaj novi kontakt *(Meni 2.3)*

Koristite ovaj meni za dodavanje novog kontakta u imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu:
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Mobitel**/**Doma**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju kategoriju.
   - **E-mail**: dodjela adrese e-maila.

- **Foto. pozivatelja**: dodijelite sliku ili video zapis kao identitet pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.
- **Zvono**: dodijelite jedinstvenu melodiju zvona koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.

  Postavke određene u meniji **Foto. pozivatelja** i **Zvono** imaju prednost pred ostalim postavkama.

- **Grupe**: dodijelite broj grupi pozivatelja.
- **Bilješke**: dodajte podsjetnik o pojedinoj osobi.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite informacije o kontaktu:
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodijelite mjesto spremanja.

Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za ID pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe *(Meni 2.4)*

Pomoću ovog meni-a organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [OK / i] da biste provjerili kontakte.
4. Pritisnite <**Dodaj**>.

Upravljanje grupama pozivatelja

Dok gledate popis grupa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: pristup članovima odabrane grupe.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS, MMS poruke ili poruke e-maila članu(ovima) koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe. Članovi grupe neće biti izbrisani iz imenika.

Brzo biranje *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj meni da biste dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite željeni kontakt s popisa kontakata.
3. Dođite do broja, ako postoji više od jednog broja.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Upravljanje unosima brzog biranja

Dok gledate zaslon Brzo biranje, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki. Kontakt možete odabrati u meni-u Imenik ili s FDN popisa.
- **Pogled**: prikaz broja dodijeljenog tipki.
- **Promjeni**: postavite drugi broj za dodijeljenu tipku.
- **Prekini**: brisanje svih postavki brzog biranja.

Biranje unosa brzog biranja

U načinu mirovanja, držite pritisnutu odgovarajuću tipku.

Moja posjetnica *(Meni 2.6)*

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

Spremanje vaše posjetnice

Postupak za sastavljanje posjetnice jednak je onom za spremanje broja u memoriju telefona. ▶ str. 33

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje posjetnice.
- **Pošalji putem**: slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmjeni posjetnice**: razmjenite posjetnicu s posjetnicom druge osobe putem Bluetootha.
- **Prekini**: brisanje podataka s posjetnice.

- **Bluetooth ispis**: ispisivanje podataka s posjetnice povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.

Vlastiti broj *(Meni 2.7)*

Koristite ovu značajku da biste pregledali telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj.

Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Uređivanje *(Meni 2.8)*

Koristite ovaj meni za upravljanje imenikom.

- **Postavljena memorija**: odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Pitaj kod spremanja** prilikom spremanja broja, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve na telefon**: kopiranje svih kontakata pohranjenih na SIM kartici u memoriju telefona.
- **Sortiranje**: razvrstava kontakte prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije**: prikazivanje broja kontakata koje ste pohranili u imeniku.

Mrežni imenik *(Meni 2.9)*

Pomoću ovog meni-a možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ].

Aplikacije *(Meni 3)*

Pomoću ovog meni-a igrajte Java igre, reproducirajte MP3 glazbene datoteke ili uređujte fotografije. Možete koristiti i prikladne funkcije kao što su snimač glasa, budilica, kalkulator, pretvornik i štoperica.

Da biste pristupili ovom meni-u pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Aplikacije**.

MP3 player *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo, trebate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona. Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.

☑ Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s MP3 playerom.

Preuzimanje ili primanje glazbenih datoteka

Ove metode koristite da biste glazbene datoteke spremili u telefon:

- Preuzmite ih s bežičnog weba ▶ str. 45
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje putem Bluetootha ▶ str. 84
- Kopirajte datoteke na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon.

Sastavljanje popisa pjesama

Dodajte glazbene datoteke u popis pjesama da biste ih mogli reproducirati.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Otvori** → **Aktivni album**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku s** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
3. Pritisnite [OK/*i*] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Pritisnite <**Natrag**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/].

Tijekom reprodukcije možete koristiti sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Gore	Otvara trenutni popis pjesama.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku. Ako se drži pritisnutom, vraća se unutar datoteke.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. Ako se drži pritisnutom, skače naprijed unutar datoteke.
Glasnoća	Podešava glasnoću.
1	Mijenja način equalisera.
2	Mijenja animaciju reprodukcije.
3	Mijenja način ponavljanja.
4	Uključuje ili isključuje 3D zvuk.
5	Mijenja sliku izgleda.
6	Postavlja MP3 player da glazbu reproducira nasumično.
7	Ponavlja izabrani dio. Pritiskom ove tipke počinje traženje početne točke. Da biste pronašli krajnju točku, ponovo pritisnite ovu tipku. Kako bi prestalo ponavljanje, pritisnite ovu tipku.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Korištenje mogućnosti MP3 playera

Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**/**Pauza**: započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Reproduciraj preko**: odabire način izlaza zvuka, **Telefon** ili **A/V slušalice**. Ako odaberete **A/V slušalice**, možete koristiti Bluetooth slušalice, a zatim potražiti slušalice i povezati se s njima.

  ☑ Bluetooth vezu možete probati sa slušalica. Da biste to učinili, mobilni telefon mora biti u stanju mirovanja.

- **Prebaci na A/V slušalice**/**Prebaci na telefon**: prebacivanje izlaza zvuka na Bluetooth slušalicu ili na zvučnik telefona.
- **Otvori**: pristup trenutnom popisu pjesama ili popisu albuma.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona, kao ton zvona unosa u imeniku ili melodiju alarma.
- **Ukloni s playliste**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: mijenja zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Ponavljanje: odabire način ponavljanja.

  Nasumično: postavlja MP3 player da nasumično reproducira glazbu.

  Equalizer: mijenja postavke equalisera.

  3D zvuk: uključuje ili isključuje 3D zvuk.

  Prikaz: mijenja animaciju reprodukcije.

  Izgled: odabire izgled.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Pristupanje popisu pjesama

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko**: odabire način izlaza zvuka, **Telefon** ili **A/V slušalice**.
- **Dodaj muziku s**: dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Idi na popis albuma**: pristup popisu albuma.
- **Premjesti u**: premješta odabrane datoteke u drugi popis pjesama.
- **Kopiraj na**: kopira odabrane datoteke u drugi popis pjesama.
- **Poredak**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu pjesama.
- **Prekini**: uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa datoteka.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Diktafon *(Meni 3.2)*

Ovaj meni koristite da biste spremili glasovne bilješke. Duljina glasovne bilješke traje najviše jedan sat.

Snimanje glasovne bilješke

1. Pritisnite [OK/i] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [OK/i] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**> ili [Dolje]. Glasovna bilješka automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/i] da biste preslušali glasovnu bilješku.

Reprodukcija glasovne bilješke

1. Na zaslonu Diktafona pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Glasovni zapisi**.
2. Odaberite glasovnu bilješku. Bilješka se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/i	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Lijevo	Vraća se unutar bilješke.
Desno	Ide naprijed unutar bilješke.
Glasnoća	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Promjena postavki diktafona

Možete promijeniti postavke snimanja diktafona. Prije snimanja glasovne bilješke, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavke** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Trajanje snimanja**: odabir vremena trajanja snimanja.
  1 sat: snimite glasovnu bilješku u trajanju do jednog sata.
  MMS veličina: snimite glasovnu bilješku koju ćete dodati MMS poruci.
- **Glasnoća**: odabir razine glasnoće.
- **Postavljeno ime**: mijenja zadani prefiks glasovne bilješke.
- **Prikaz**: odabire sliku equalizera.

Uređivanje slika *(Meni 3.3)*

Pomoću ovog meni-a uređujte slike korištenjem opcija alata za uređivanje.

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili fotografiju:
   - **Efekti**: promjena nijanse boje ili dodavanje posebnog efekta na fotografiju.
   - **Prilagodi**: prilagođava osvijetljenost, kontrast ili izjednačava boju.
   - **Promijeni**: zakreće ili zrcali fotografiju.
   - **Umetni**: fotografiji dodaje ukrasni okvir, smajlić ili isječak crteža.
   - **Neobavljeno**: poništavanje odabira.
4. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
   - **Spremi kao**: spremanje datoteke pod drugim nazivom.
   - **Postavi za**: postavite datoteku kao pozadinu ili kao identifikacijsku sliku unosa u imeniku.
   - **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
   - **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
   - **Ispis preko**: ispisivanje datoteka povezivanjem telefona s pisačem putem USB sučelja ili Bluetootha.

Java svijet *(Meni 3.4)*

Pomoću ovog meni-a pristupite zadanim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Igranje zadane igre

1. Odaberite igru.
2. Pritisnite bilo koju tipku osim [ ] da biste otpočeli igru.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje opcija Java igara

Na popisu igara pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Zvjezdice**: pokretanje odabrane igre.
- **Obriši**: briše igru.
- **Detalji**: pristupa svojstvima igre.
- **Dozvola**: odabir postavki dopuštenja naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Nadogradnja**: nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom.
- **Slanje informacija SMS-om**: šalje URL, koji sadrži aplikaciju, SMS-om.
- **Status memorije**: pristup informacijama o memoriji aplikacije.
- **Postavke mreže** : odabir profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Također možete dodati ili urediti profil. ▶ str. 47

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali vremensku zonu čiji pregled želite.
2. Da biste podesili drugu vremensku zonu, pritisnite [Dolje].
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali vremensku zonu čiji pregled želite.
4. Pritisnite [OK / *i*].

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ljetno / zimsko**.
2. Pritisnite [OK / *i*] da biste označili željenu vremensku zonu (ili više njih).
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Alarm *(Meni 3.6)*

Pomoću ovog meni-a podesite alarm. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odaberite mogućnost alarma.
   - **Alarm**: aktivira alarm.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM**/**PM**: podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
   - **Dan alarma**: provjerava dane alarma.
   - **Ton alarma**: odabiranje zvuka alarma.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm, pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu, pritisnite <**OK**> ili [OK/i]. Pritisnite bilo koju tipku osim <**OK**> i [OK/i], da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

Kalkulator *(Meni 3.7)*

Koristite ovaj meni da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite <**.()**> da biste umetnuli decimalni zarez ili zagradu.
   - Pritisnite [*] ili [#] da biste pomaknuli kursor.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipki za kretanje.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK/i] da biste pregledali rezultate.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili računanje.

Preračunavanje *(Meni 3.8)*

Koristite ovaj meni za uobičajene pretvorbe, kao što su pretvorba valute i temperature.

Izvođenje preračunavanja

1. Odaberite željeni način preračunavanja.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu te pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost koju treba pretvoriti, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [✱] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na temperaturu iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Upotreba mogućnosti pretvornika

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši**: brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto**: obrni pretvorbu.
- **Promjena tečaja**: uređivanje tečajne liste.

Odgođeno *(Meni 3.9)*

Na ovome meni-u možete odrediti vremensko razdoblje koje će telefon odbrojavati. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada istekne navedeno vremensko razdoblje.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/i] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili odbrojavanje kad zazvoni.
- Pritisnite [OK/i] na zaslonu Odgođeno da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.10)*

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/i] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/i] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.
3. Da biste poništili štopericu, pritisnite <**Poništi**>.

SIM-AT *(Meni 3.11)*

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Tool kit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte dokumentaciju SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Pretraživač *(Meni 4)*

Wireless Application Protocol (WAP) na telefonu omogućuje pristup bežičnom webu. Upotrebom web pretraživača možete pristupiti ažuriranim informacijama i mnoštvu različitog multimedijskog sadržaja, poput pozadina, tonova zvona i glazbenim datotekama.

Da biste pristupili ovom meni-u, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite se ovim menijem da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [OK/i].

Kretanje po web pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
pomicali stranicu po stranicu	[Glasnoća].
odabrali stavke pretraživača	< ✓ >.

Da biste	Pritisnite
se vratili na prethodnu stranicu	<**Back**> ili [**C**].
se vratili na početnu stranicu	i držite [**C**].

Upotreba mogućnosti pretraživača

1. Odaberite ili pritisnite [ ].
2. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti pretraživača:
   - **Back**: vraćanje na prethodnu stranicu.
   - **Home**: vraćanje na početnu stranicu.
   - **Exit**: zatvaranje web pretraživača.
   - **Reload**: ponovno učitavanje aktivne stranice.
   - **Show URL**: prikazivanje URL adrese trenutne web stranice. I trenutnu stranicu možete odabrati kao početnu stranicu za web pretraživač.
   - **About ...**: pristup svojstvima web pretraživača.

Korištenje opcija web stranice

S bilo koje web-stranice pritisnite [ ] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL**: ručni unos URL adrese.
- **Favoriti**: prebacuje vas na meni **Favoriti**.
- **Poruke**: provjera poruka spremljenih u mapi **Moje poruke**. Isto tako možete i napisati i poslati novu SMS poruku. ▶ str. 51
- **Datoteke**: prijelaz u meni **Datoteke**. ▶ str. 62

Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [ ] da biste izašli iz pretraživača.

Favoriti *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog meni-a spremite URL adrese da biste brzo pristupili web-mjestu.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naziv favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu.
4. Pritisnite [OK] da biste spremili favorit.

Pristup favorit stranici

Odabirom stavke favorita pokreće se web pretraživač te se pristupa pridruženoj web stranici.

Korištenje mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi**: pristup web-stranici favorita.
- **Uredi**: uređivanje adrese i naziva favorita.
- **Obriši**: briše odabrani favorit ili sve favorite.

Idi na URL *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog meni-a ručno unesite URL adresu web-stranice te joj pristupite.

Obriši cache *(Meni 4.4)*

Pomoću ovog meni-a ispraznite predmemoriju, privremenu memoriju koja sprema web stranice kojima ste nedavno pristupali.

Postavke profila *(Meni 4.5)*

Pomoću ovog meni-a postavite poslužitelje za web pretraživač. Pojedinosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki su poslužitelj dostupne sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila**: dodjela naziva profilu poslužitelja.
- **Početna stranica**: unos adrese početne stranice.
- **Prijenos**: odabir načina prijenosa za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa.
- **Proxy**: odabir korištenja ili ne korištenja proxy poslužitelja pri pokretanju web-preglednika na telefonu. Vodafone vas može obavijestiti da li vaša mreža zahtijeva proxy poslužitelj, te vam oni mogu dati odgovarajuće postavke.
- **GPRS postavke**: prilagodite sljedeće mrežne postavke za GPRS:

  *Ako je proxy namješten na **Uključiti**:*

  Proxy IP: unos adrese web gatewaya.

  Proxy port: unos broja priključka.

APN: unos naziva točke pristupa GPRS mrežnog pristupnika (gateway).

Korisničko ime: unos ID korisnika.

Šifra: unos šifre.

*Ako je proxy namješten na **Isključiti**:*

DNS1: unos primarne adrese.

DNS2: unos sekundarne adrese.

APN: unos naziva točke pristupa GPRS mrežnog pristupnika (gateway).

Korisničko ime: unos ID korisnika.

Šifra: unos šifre.

- **GSM postavke**: prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

  *Ako je proxy namješten na **Uključiti**:*

  Proxy IP: unos adrese web gatewaya.

  Proxy port: unos broja priključka.

  Tel. broj: unos PPP telefonskog broja poslužitelja.

  Korisničko ime: unos ID korisnika.

  Šifra: unos šifre.

  Vrsta data poziva: odabir vrste podatkovnih poziva.

  *Ako je proxy namješten na **Isključiti**:*

  DNS1: unos primarne adrese.

  DNS2: unos sekundarne adrese.

  Tel. broj: unos PPP telefonskog broja poslužitelja.

  Korisničko ime: unos ID korisnika.

  Šifra: unos šifre.

  Vrsta data poziva: odabir vrste podatkovnih poziva.

Aktualni profil *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog meni-a aktivirajte jednog od postavljenih proxy poslužitelja.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail. Također možete koristiti značajke push poruka, glasovne pošte i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom meni-u, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova poruka *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog meni-a pišite i šaljite SMS poruke, MMS poruke te e-mail.

SMS *(Meni 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje tekstualnih poruka, uključujući slike, zvučne isječke i animirane slike.

1. Unesite svoju poruku.

   ☑ Maksimalan dopušteni broj znakova u kratkoj poruci ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će razdijeliti poruku.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Umetni**: dodaje predložak, unos iz imenika ili favorite.
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj animaciju**/**Dodaj melodiju**: prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
   - **Dodaj**: dodaje karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke.
   - **Formatiranje**: mijenja atribute teksta.
3. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja za odredišta.
5. Pritisnite [OK/i].

MMS *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov i pritisnite [OK/i].

3. Odaberite redak **Slika i Video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.

   ☑ • Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o pružatelju usluge.
   • Ovisno o vrsti datoteke, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.

4. Odaberite redak **Poruke**.
5. Unesite tekst i pritisnite [OK/ℹ].
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:
   - **Uredi**: uređivanje naslova ili teksta vaše poruke.
   - **Promijeni sliku**/**Promjeni video zapis**/**Promijeni zvuk**: zamjena postojeće dodane slike, video zapisa ili zvuka drugim.
   - **Dodaj stranicu**: dodaje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom na [Lijevo] ili [Desno] na zaslonu za poruke.
   - **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
   - **Uredi stranicu**: postavlja trajanje stranice ili premješta trenutnu stranicu na prethodnu ili sljedeću stranicu.
   - **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke ili datoteke dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni medij**/**Ukloni zvuk**/**Ukloni poruku**: briše naslov, sliku, tekst ili zvuk.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite telefonski broj ili adresu e-maila.

   Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK/ℹ].

E-mail *(Meni 5.1.3)*

Možete slati i primati e-mail koja sadrži tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost, morate biti pretplaćeni na uslugu e-maila, te imati postavljen profil i račun za e-mail.
▶ str. 60, str. 61

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov e-maila i pritisnite [OK/ℹ].
3. Odaberite redak **Poruke**.
4. Unesite tekst e-maila i pritisnite [OK/ℹ].

5. Odaberite redak **Privitak** e odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke:
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvukove**/**Dodaj muziku**: dodavanje stavki spremljenih u memoriji telefona.
   - **Dodaj ostale datoteke**: dodaje datoteke dokumenta spremljene u mapi **Ostalo**.
   - **Dodaj s memorijske kartice**: dodaje datoteke spremljene na memorijskoj kartici.
   - **Dodaj**: dodaje kartice s imenom ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke.
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili e-mail:
   - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**: briše naslov ili tekst.
   - **Prekini**: brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
   - **Ukloni sve privitke**: briše sve privitke.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite adresu e-maila.

   Da biste poslali e-mail za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK/*i*].

Moje poruke *(Meni 5.2)*

Putem ovog meni-a pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim poruka e-maila.

Prikaz poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeći simboli koji prikazuju vrstu poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijesti
- Push poruke

Simbol **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojen simbol poruke, označava niski prioritet.

Mogućnosti poruka

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovor preko**: odgovor pošiljatelju putem SMS-a ili MMS-a.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-maila ili telefonske brojeve.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

MMS obavijesti/MMS poruke

- **Preuzmi**: preuzimanje MMS poruke s poslužitelja.
- **Odgovor SMS-om** : slanje odgovora putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om**: šalje odgovor putem MMS-a pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-maila ili telefonske brojeve.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Push poruke

- **Idi na URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izvlačenje URL-ova, adresa e-maila ili telefonskih brojeva iz poruke.

Izvještaj o isporuci

- **Obriši**: briše izvještaj.

Konfiguracijske poruke

- **Instaliraj**: primjena konfiguracijskih vrijednosti u poruci na telefonu.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izvlačenje URL-ova, adresa e-maila ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete SMS ili poruku e-maila, one se otvaraju u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i/ili poslati.

Kada odaberete MMS poruku, ona se otvara u načinu Pregled kao i poruka iza mape Dolaznih poruka. Da biste uredili MMS poruku pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Pošalji ponovo**: ponovni pokušaj slanja poruke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Poslane poruke *(Meni 5.2.4)*

U ovoj se mapi pohranjuju uspješno poslane poruke.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje odabrane poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

E-mail poruke *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljenu e-mail.

Pregled e-maila

1. Pritisnite <**Odaberi**> nakon što se na zaslonu pojavi **Provjeri e-mail** da biste preuzeli novu e-mail s poslužitelja. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i preuzima novu e-mail.

   Na popisu se mogu pojaviti sljedeći simboli kao oznake za stanje e-maila:

   - Preuzeto od poslužitelja
   - Preuzimanje
   - Neuspjelo preuzimanje

   Simbol **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojen simbol poruke označava niski prioritet.

2. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
3. Pritisnite [Glasnoća] da biste prikazali ostale stranice e-maila.

   Pritisnite i držite [Glasnoća] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu e-maila.
4. Pritisnite [*] ili [#] da biste pregledali prethodnu ili sljedeću poruku e-maila.

Mogućnosti e-maila

Tijekom gledanja e-maila ili zaglavlja, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzima sadržaj poruke e-maila s poslužitelja.
- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Odgovor za**: šalje odgovor pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-maila drugima.
- **Obriši**: briše poruku e-maila samo iz memorije telefona ili i iz memorije telefona i s poslužitelja e-maila.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje adrese e-maila ili naslova pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL, adrese e-maila i telefonske brojeve.
- **Izdvoji privitak**: spremite odabrani privitak ili sve privitke iz poruke e-maila u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-maila.

Moja mapa *(Meni 5.2.6)*

Putem ovog meni-a, prilikom pregledavanja popisa poruka, možete pregledati poruke koje ste premjestili u ovu mapu pomoću opcije **Premjesti u Moju mapu**.

Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj meni za stvaranje i korištenje predložaka za često korištene poruke.

SMS obrasci *(Meni 5.3.1)*

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS predloške, koje možete otvarati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje predloška

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK / *i*].

Mogućnosti predloška

Na popisu tekstualnih obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređuje predložak.
- **Pošalji poruku**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: briše odabrani predložak.

MMS obrazac *(Meni 5.3.2)*

U ovom meni-u možete pregledati popis predložaka.

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: otvaranje odabranog predloška.
- **Pošalji poruku**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Uredi**: uređuje odabrani predložak.
- **Dodaj novo**: dodavanje novog predloška.
- **Obriši**: brisanje odabranog predloška ili svih predložaka. Ne možete obrisati napisani predložak.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog meni-a izbrišite sve poruke, u pojedinim vrstama poruka, odjednom.

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste odabrali mapu poruke.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite <**Da**>.

Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja poruka.

SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

  Odgovor preko istog centra: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.

Podrška za znakove: odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Auto**, telefon se prebacuje na vrstu šifriranja iz **GSM-abeceda** u **Unicode**, ako unesete **Unicode** znak. Upotreba **Unicode** šifriranja smanjiti će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan, telefon kao zadano omogućuje **Auto** šifriranje znakova.

Period slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

Vrsta poruke: postavlja zadanu vrstu poruka. Mobilni operater poruku može pretvoriti u odabrani oblik.

Centar za usluge: pohranite ili promijenite broj poslužitelja za SMS.

- **Blokiraj broj**: sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje SMS poruka s određenih brojeva telefona.

MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje MMS poruka:

Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.

Sakrivena adresa: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

Čitanje odgovora: traženje izvještaja od svakog primatelja nakon čitanja poruke.

Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

Datum isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

Ograničenje veličine: odabir maksimalne veličine priloženih stavki dopuštenih u poruci.

- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje MMS poruka:

Odbaci anonimne: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

Reklame dozvoljene: prihvaćanje reklama.

Izvještaj dopušten: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja da vam je poruka isporučena.

Preuzimanje: određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

Prijem u roamingu: određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

Preuzimanje i Prijem u roamingu imaju sljedeće mogućnosti:

- **Auto**: mobilni će telefon automatski preuzimati poruke s poslužitelja.
- **Odbaci**: mobilni telefon odbacuje sve poruke.
- **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno preuzeli nove poruke.

• **MMS profili**: konfiguriranje potrebnih mrežnih postavki za MMS.

Aktualni profil: odabir profila.

Postavke profila: prilagodba mogućnosti za svaki profil:

- **Ime profila**: davanje naziva MMS profilu.
- **URL**: unos adrese MMS poslužitelja.
- **Proxy**: povezivanje s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke**: prilagodba postavki potrebnih za povezivanje na GPRS mrežu.

*Ako je proxy namješten na **Uključiti**:*

IP adresa: unos adrese gatewaya.

Port: unos broja priključka.

APN: unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.

Korisničko ime: unos ID korisnika.

Šifra: unos šifre.

*Ako je proxy namješten na **Isključiti**:*

DNS1: unos primarne adrese.

DNS2: unos sekundarne adrese.

APN: unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.

Korisničko ime: unos ID korisnika.

Šifra: unos šifre.

- **Verzija**: odaberite dostupnu OMA verziju i maksimalnu veličinu za slanje ili primanje poruka.

  ☑ Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 295 KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovno.

- **Blokiraj broj**: sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje MMS poruka s određenih brojeva telefona.

E-mail *(Meni 5.5.3)*

Konfigurirajte postavke e-maila.

- **Postavke slanja**: postavljanje mogućnosti za slanje e-mail:

  Pošalji kopiju sebi: slanje kopije poruke e-maila na vlastiti račun e-maila.

  Potvrda isporuke: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su poruke e-mail isporučene.

  Potvrda čitanja: šalje zahtjev za odgovorom zajedno s porukom e-maila.

  Prioritet: odabir razine prioriteta za e-mail.

  Dodaj potpis: priložite e-mailu ime, telefonski broj ili jednostavan podsjetnik.

  Ime: uređivanje imena u potpisu.

  Broj telefona: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

  Potpis: uređivanje retka s oznakom u potpisu.

- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje poruka e-maila:

  Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelj za dolaznu e-mail.

  Odabirom **Ne koristi se**, možete koristiti značajku Provjeri e-mail da biste ručno provjerili e-mail.

  Čitanje odgovora: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolazne e-maila.

  Prilikom odabira opcije **Obavijesti**, telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

  Preuzimanje: podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja e-maila i tijela.

  Brisanje: određuje da li se sve poruke e-maila izbrišu odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

Odbaci preko: određivanje maksimalne veličine za dolazne poruke e-maila. Telefon neće prihvatiti poruke e-maila koje premašuju navedenu veličinu.

Ostavi kopiju poruke na poslužitelju: nakon preuzimanja ostavlja kopije e-maila na poslužitelju.

- **E-mail račun**: postavljanje profila e-maila i odabir profila koji će se koristiti.

  ☑ Ne možete mijenjati postavke profila e-maila dok se e-mail šalje ili preuzima.

  Trenutni račun: odabir profila.

  Postavke računa: konfigurirajte do pet računa e-maila pomoću različitih poslužitelja e-maila. Za svaki profil dostupne su opcije:

  - **Aktivan**: odaberite ovu mogućnost da biste koristili profil ili da biste prikazali račun u mapi **E-mail poruke**.
  - **Ime profila**: unos naziva trenutno odabranog profila.
  - **Korisničko ime**: unos imena koje će biti prikazano u odlaznim porukama e-maila kao ime pošiljatelja.
  - **E-mail adresa**: unesite svoju adresu e-maila.
  - **Adresa odgovora**: unos vaše adrese e-maila koju će primatelj koristiti prilikom slanja odgovora.
  - **Korisnički ID**: unos korisničkog imena za e-mail.
  - **Šifra**: unos šifre za račun e-maila.
  - **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelj odlaznog emaila.
  - **SMTP port**: unos broja SMTP porta.
  - **Vrsta protokola**: odabir protokola za poslužitelj dolazne e-maila. Ostale će mogućnosti ovisiti o postavki vrste protokola.

  *Kada je **POP3** vrsta protokola:*

  - **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima email.
  - **POP3 port**: unos broja POP3 porta.
  - **APOP prijava**: povezivanje s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.
  - **Sigurna veza**: korištenje siigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

*Kada je **IMAP4** vrsta protokola:*

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Dodaj privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka s e-mailom.
- **Maks. broj e-mail preuzet**: postavite broj zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.
- **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

• **E-mail profil**: konfigurira postavke mreže nužne za slanje i primanje e-maila.

☑ Ne možete mijenjati postavke profila e-maila dok se e-mail šalje ili preuzima.

Aktualni profil: odabir profila.

Postavke profila: konfiguriranje do pet profila e-maila. Povezivanje s GPRS mrežom za svaki profil zahtijeva sljedeće:

- **Ime profila**: unesite nazive profila e-maila.
- **APN**: unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.
- **Korisničko ime**: unos ID korisnika.
- **Šifra**: unos šifre.
- **DNS1**: unos primarne adrese.
- **DNS2**: unos sekundarne adrese.

• **Blokiranje**: određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbacite.

Push poruka *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

• **Preuzimanje**: postavljanje načina na koji telefon prima push poruke.

• **Centar za usluge**: unos adrese poslužitelja s koje želite primati push poruke.

Info usluge *(Meni 5.6)*

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze i stanja u prometu.

Ovim se menijem služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

- **Poruke**: otvara primljene poruke.

  Mapa **Privremeno** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi.

  Mapa **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo. Pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Spremi** da biste poruke spremili u pretinac nakon što se pojavi tekstualna obavijest **Arhiva**.
- **Preuzimanje**: omogućavanje ili onemogućavanje primanja info poruka.
- **Kanal**: navodi kanale od kojih primate info usluge.
- **Jezik**: odabire jezik na kojem se prikazuju info poruke.

Za pojedinosti se obratite davatelju usluge.

Status memorije *(Meni 5.7)*

Ovim menijem možete pregledati status memorije za tekstualne, MMS, e-mail ili push poruke.

Datoteke *(Meni 6)*

Meni **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videu, glasovnim bilješkama, glazbenim datotekama, zvukovima i drugim datotekama spremljenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom meni-u, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke**.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Prikazivanje slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Mogućnosti slika

Prilikom prikaza slike, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis slika.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite datoteku kao pozadinu ili kao identifikacijsku sliku unosa u imeniku.
- **Uredi**: uređivanje slika pomoću Uređivanje slika, u slučaju da je to fotografija snimljena kamerom telefona.
- **Premjesti u**: premješta datoteku u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu**: kopira odabranu datoteku ili sve datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Promjeni ime**: promjena naziva datoteke.
- **Listanje**: postavljanje svih fotografija na prikaz listanjem. Možete odabrati vremenski interval između fotografija.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteka s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje datoteka tako da im drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
- **Ispis preko**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem USB sučelja ili Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Pregled fotografije na TV-u

Pomoću TV-a možete pogledati spremljene fotografije. Prvo trebate podesiti video sistem za TV, u meni-u **TV-izlaz**.

▶ str. 81

1. U uključeni televizor, pomoću TV izlaznog kabela, spojite telefon i TV kao što je prikazano.

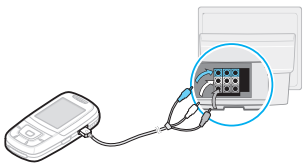

- Ovisno o pojedinom modelu TV-a, mjesto i oblik priključka video ulaza te audio izlaza, mogu se razlikovati. Uparite boje kabela utikača i TV priključka.
- Nemojte priključivati utikače mokrim rukama.

2. Prebacite TV na vanjski režim prijema.

   Zaslon je prebačen na vanjski režim prijema i možete prikazivati zaslon telefona na TV ekranu.

3. Pristup fotografiji u mapi **Fotografije**.

- Ovisno o video sistemu, slika podrhtava ili u nekim slučajevima može biti i manje nego optimalna.
- Ovisno o video kvaliteti, neke se video datoteke neće moći prikazati.
- Bluetooth A/V slušalice i značajku zumiranja ne možete koristiti u načinu rada "TV-izvan".

Video *(Meni 6.2)*

Ovaj meni prikazuje video zapise koje ste snimili, preuzeli ili primili u porukama ili uvezli s računala.

Video zapisi koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija video zapisa

1. Odaberite videomapu.
2. Odaberite video zapis.

Tijekom reprodukcije možete koristiti sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK / *i*	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Gore	Otvara popis datoteka.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku. Ako se drži pritisnutom, vraća se unutar datoteke.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. Ako se drži pritisnutom, skače naprijed unutar datoteke.
Glasnoća	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Pregled video zapisa na TV-u

Pomoću TV-a možete pogledati spremljene video zapise.
▶ str. 63

Muzika *(Meni 6.3)*

Ovaj meni prikazuje MP3 glazbene datoteke koje ste preuzeli ili primili u porukama ili uvezli s računala.

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite datoteku. Otvara se MP3 player. ▶ str. 38

Zvukovi *(Meni 6.4)*

Ovaj meni prikazuje glasovne bilješke koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni zapis. O glasovnim bilješkama, pogledajte **Diktafon**. ▶ str. 40

Tijekom reprodukcije možete koristiti sljedeće tipke:

Tipka	Opis
Gore/Dolje/ Glasnoća	Podešava glasnoću.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku.
Desno	Skače na sljedeću datoteku.

Na zaslonu zvukovi, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis zvukova.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona, kao melodiju poziva unosa u imeniku ili melodiju alarma.
- **Premjesti u**: premješta datoteku u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje datoteka na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjeni ime**: promjena naziva datoteke.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteka s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje datoteka tako da im drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.

- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Ostalo *(Meni 6.5)*

Pomoću ovog meni-a, bez oštećenja, pregledajte razne datoteke dokumenata i datoteke spremljene u memoriju telefona. Dostupni formati datoteka su Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text i drugi.

Pregled datoteke

1. Odaberite mapu datoteke.
2. Odaberite datoteku. Otvara se preglednik datoteka.

- Ovisno o veličini datoteka ili kapacitetu memorije preglednika Picsel, datoteka se možda neće ispravno otvoriti.
- Ako datoteka dokumenata sadrži jezike koje preglednik datoteka ne podržava, sadržaj dokumenta neće se ispravno prikazati.

Pomoću sljedećih tipki pogledajte dokument:

Tipke	Funkcija
Glasnoća	Zumiranje.
Gore/Dolje/ Lijevo/Desno	Gledanje po stranici.
OK / *i*	Prilagođava dokument veličini stranice.
1	Mijenja način gledanja.
2	Povratak na prvu stranicu.
4	Povratak na prethodnu stranicu.
5	Zakretanje stranice.
6	Ide na sljedeću stranicu.
7	Promjena načina pogleda prema širini zaslona.
8	Pomiče se na zadnju stranicu.
9	Promjena načina pogleda prema visini zaslona.
*	Mijenja način pogleda.

Tipke	Funkcija
#	Uključuje ili skriva kontrolnu traku. Ova je opcija dostupna samo u prikazu minijatura.

Uporaba mogućnosti dokumenta

Dok pregledavate dokument, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Normalni prikaz**/**Cijeli zaslon**: promjena prikaza preglednika datoteka.
- **Zoom**: uvećavanje ili umanjivanje prikaza.
- **Prilagodi za**: prilagodba dokumenta veličini stranice, širini ili visini zaslona.
- **Idi na**: pomicanje na drugu stranicu dokumenta.
- **Rotiranje**: zakretanje dokumenta.
- **Pomicanje zaslona**/**Normalno pomicanje**: mijenjanje načina gledanja – prema zaslonu ili prema unaprijed određenom pikselu.
- **Prikaži kontrolnu traku**/**Sakrij kontrolnu traku**: prikazivanje ili skrivanje kontrolne trake preglednika datoteka.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Premjesti na karticu**: premještanje datoteka na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje datoteka na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Promjeni ime**: promjena naziva datoteke.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteka s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje datoteka tako da im drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
- **Ispis preko**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem USB sučelja ili Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Memorijska kartica *(Meni 6.6)*

Putem ovog menija pristupate datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici. Prikazan je jedino kad je memorijska kartica umetnuta u telefon.

Status memorije *(Meni 6.7)*

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za medijske stavke i količinu memorije koju trenutačno koristi svaki pretinac za medij.

Kalendar *(Meni 7)*

Kalendar vam omogućuje praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom meni-u, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled po mjesecima *(Meni 7.1)*

Pomoću ovog meni-a pratite raspored događanja u mjesecu.

Pregled kalendara

Kad pristupite meni-u **Pregled po mjesecima**, pojavljuje se kalendar s Pregled po mjesecima s današnjim datumom označenim zelenim okvirom.

Odabiranje dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [Volume] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Uporaba mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Način pogleda**: mijenjanje načina prikazivanja kalendara.
- **Nova**: dodavanje novog događaja.
- **Idi na**: odlazak na trenutačno važeći ili neki određeni datum.
- **Sortiraj po**: razvrstavanje događaja prema njihovoj vrsti.
- **Obriši**: brisanje događaja uz različite odrednice brisanja.

- **Prošli alarmi**: pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Status memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje pohranjene u kalendaru.

Novi događaj

U kalendar možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjice i obveze. Moguće je pohraniti nekoliko događaja za svaki dan.

Unos nove stavke rasporeda događanja

1. Odaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Raspored** ili **Razno**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
   - **Naslov**: unesite naziv događaja.
   - **Detalji**: unesite pojedinosti o događaju.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum i vrijeme početka događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite datum i vrijeme završetka događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Lokacija**: (za **Raspored**) unesite informacije o lokaciji događaja.
   - **Alarm**: odaberite ovo za postavljanje alarma za događaj.
   - **Prije**: određivanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odabiranje zvuka alarma.
   - **Ponavljanje**: (za **Raspored**) odaberite da biste postavili ponavljanje događaja.
   - **do**: (za **Raspored**) odaberite jedinicu ponavljanja i odredite datum prestanka ponavljanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> kako biste pohranili događaj.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:

- **Događaj**: unesite informacije o godišnjici.
- **Datum**: upišite datum.
- **Alarm**: odaberite da biste odredili alarm za godišnjicu.
- **Prije**: određivanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
- **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
- **Ton alarma**: odabiranje zvuka alarma.
- **Godišnje**: odredite da vas telefon svake godine podsjeća na godišnjicu.

4. Pritisnite <**Spremi**> kako biste pohranili događaj.

Unos obveze

1. Odaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveza**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
   - **Obaveza**: unesite informacije o zadatku.
   - **Datum početka**: unesite datum početka.
   - **Datum završetka**: unesite završni datum.
   - **Prioritet**: odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> kako biste pohranili događaj.

Pregled događaja

Pošto u raspored unesete događaje, u dnu kalendara pojavit će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

- Planirani događaji
- Godišnjice
- Obaveze
- Razni događaji

Pristupanje događaju

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za taj dan.
2. Odaberite događaj da biste pregledali pojedinosti o njemu.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim događajima na rasporedu toga dana.

Uporaba mogućnosti događaja

Tijekom pregledavanja nekog događaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje događaja.
- **Nova**: dodavanje novog događaja.

- **Pošalji putem**: slanje događaja putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Način pogleda**: mijenjanje načina prikazivanja kalendara.
- **Obavljeno**/**Neobavljeno**: mijenjanje statusa obveze.
- **Obriši**: brisanje događaja.
- **Bluetooth ispis**: ispisivanje događaja povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.

Pogled po tjednima *(Meni 7.2)*

Možete pregledati događaje za odabrani tjedan. Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o događaju. Plava polja označavaju događaje u rasporedu, a zelena razne događaje.

Odaberite ćeliju koja sadrži željeni događaj.

Pregled po danima *(Meni 7.3)*

Možete pregledati događaje za odabrani datum. Za neku godišnjicu možete na popisu događanja vidjeti preostale dane do nje.

Odaberite događaj da biste pregledali pojedinosti o njemu.

Biti će prikazane sljedeće ikone, već prema vrsti i statusu događaja:

- Alarm postavljen
- Ponavljanje događaja
- Obavljena stavka obveze
- Prioritet obveze (crveno: važno, plavo: uobičajeno i sivo: nije hitno)

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere ugrađenog u telefon možete slikati fotografije i snimati video isječke.

Da biste pristupili ovom meni-u, u stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Kamera**, ili pritisnite i zadržite pritisnuto [ ].

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima uporaba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Fotografiranje *(Meni 8.1)*

Oblik zapisa nastalih fotografija je JPEG.

☑ Fotografirate li uz izravno sunčevo svjetlo ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama se mogu pojaviti sjene.

Snimanje fotografija

1. Otklopite telefon ako je zaklopljen.
2. Pritisnite i zadržite [📷]. Na zaslonu će se pojaviti slika koja će se snimiti.
3. Leću kamere usmjerite prema predmetu.
   - Da biste koristili mogućnosti kamere, pritisnite <⚙>. Pogledajte sljedeći odlomak.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 73
4. Pritisnite [OK/i] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.
5.

Da biste	Pritisnite
koristili mogućnosti fotografiranja	<**Opcije**>. ▶ str. 74
izbrisali fotografiju	[**C**] i zatim <**Da**>.
se vratili u način za slikanje	<**Natrag**>.

Uporaba mogućnosti kamere u načinu slikanja

U načinu za slikanje pritisnite <⚙> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Video snimanje**: prebacivanje u način za snimanje.
- **Način**: fotografiranje na sljedeće načine:

  Jedna fotografija: uobičajen način fotografiranja.

  Uzastopno: snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti.

  Mozaik: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati postav.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: određivanje uporabe fleša.
- **Odgođeno**: postava trajanja odgode prije no što kamera snimi fotografiju.

- **Idi u Fotografije**: prikazivanje fotografija pohranjenih u mapi **Fotografije**.
- **Postavke**: mijenjanje osnovnih postavki snimanja fotografije.

  Funkcija: mijenjanje sljedećih postavki slike:

  - **Veličina**: odabir veličine slike.
  - **Kvaliteta**: odabir kvalitete slike.
  - **Prikaz fotografiranja**: odabir načina pregleda.
  - **Scene**: uporaba načina rada za noćno snimanje.
  - **Ekspozicija**: odabir metode određivanja ekspozicije slike ovisno o njezinom određenom području.
  - **Korekcija bijele boje**: namještanje ravnoteže boja fotografije. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.
  - **ISO**: mijenjanje ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

  Postavke: mijenjanje sljedećih postavki kamere:

  - **Zvuk okidača**: odabir zvuka koji će se čuti kad pritisnete okidač, [📷] ili [OK/i].
  - **Zvuk zumiranja**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
  - **Zvuk bljeskalice**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.
  - **Postavljeno ime**: mijenjanje pretpostavljenog prefiksa imena fotografije.
- **Prečice**: pregled funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za slikanje.

Uporaba tipkovnice u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

Tipka	Funkcija
Pojačaj glasnoću	Okretanje slike okomito.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Uvećavanje ili umanjivanje.

Tipka	Funkcija
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 75
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina slikanja i broja fotografija.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena postavki ISO.
7	Odabir ukrasnog okvira.
8	Postavljanje brojača.
9	Otvaranje mape **Fotografije**. ▶ str. 62
0	Određivanje uporabe fleša.
*	Mijenjanje načina pregleda.
#	Mijenjanje postavki ravnoteže bijele boje.

Uporaba mogućnosti fotografije

Pošto pohranite sliku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Nova fotografija**: povratak u način za slikanje.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili kao identifikacijske slike unosa u imeniku.
- **Uredi**: uređivanje slike pomoću Uređivanje slika. ▶ str. 41
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjeni ime**: promjena naziva datoteke.
- **Idi u Fotografije**: otvaranje mape **Fotografije**.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje odabrane datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje odabrane datoteke ili svih datoteka tako da im drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
- **Ispis preko**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem USB sučelja ili Bluetootha.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Video snimanje *(Meni 8.2)*

Možete snimiti video zapis onog što je prikazano na zaslonu kamere te ga spremiti.

Snimanje videozapisa

1. U načinu za slikanje pritisnite [**1**].
2. Leću kamere usmjerite prema predmetu.
   - Da biste koristili mogućnosti kamere, pritisnite <>. Pogledajte sljedeći odlomak.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 76
3. Pritisnite [OK/i] da biste započeli snimanje.

   Da biste zaustavili ili nastavili, pritisnite [OK/i].
4. Pritisnite desnu funkcijsku tipku. Video se pohranjuje u mapu **Video**.
5.

Da biste	Pritisnite
reproducirali video zapis	[OK/i].
koristili mogućnosti video zapisa	lijevu funkcijsku tipku. ▶ str. 77
obrisali video	[**C**] i zatim <**Da**>.
se vratili u način za snimanje	desnu funkcijsku tipku.

Uporaba mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: prebacivanje u način za slikanje.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Bljeskalica**: određivanje uporabe fleša.
- **Odgođeno**: određivanje trajanja odgode prije no što kamera započne snimanje videa.
- **Idi u Video**: otvaranje mape **Video**.
- **Postavke**: mijenjanje sljedećih postavki za snimanje videa:

  Način: odaberite način snimanja videa.

  Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutačno dostupne memorije. Video zapis se sprema u MP4 obliku zapisa.

Odaberite **MMS veličina** da biste snimili video prikladan za MMS poruku. Video zapis se sprema u 3GP obliku zapisa.

Veličina: odabir veličine slike.

Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

Prikaz fotografiranja: odabir načina pregleda.

Snimanje zvuka: uključivanje ili isključivanje zvuka.

Korekcija bijele boje: namještanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.

Scene: uporaba načina rada za noćno snimanje.

Zvuk zumiranja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk bijeskalice: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

Postavljeno ime: mijenjanje pretpostavljenog prefiksa imena videa.

- **Prečice**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Uporaba tipkovnice u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipka	Funkcija
Pojačaj glasnoću	Okretanje slike okomito.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Uvećavanje ili umanjivanje.
1	Prebacivanje u način za slikanje. ▶ str. 72
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Uključivanje ili isključivanje zvuka.

Tipka	Funkcija
7	Prebacivanje u način rada za noćno snimanje.
8	Postavljanje brojača.
9	Otvaranje mape **Video**. ▶ str. 64
0	Određivanje uporabe fleša.
*	Mijenjanje načina pregleda.
#	Mijenjanje postavki ravnoteže bijele boje.

Uporaba mogućnosti video zapisa

Pošto pohranite video zapis, pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Novo snimanje**: vraćanje u način za snimanje.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi kao ID pozivatelja**: postavite datoteku kao identifikacijsku sliku unosa u imeniku.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promjeni ime**: promjena naziva datoteke.
- **Idi u Video**: otvaranje mape **Video**.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima ili skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupati.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Idi u Fotografije *(Meni 8.3)*

Putem ovog meni-a pristupate popisu fotografija koje ste snimili. ▶ str. 62

Idi u Video *(Meni 8.4)*

Putem ovog meni-a pristupate popisu video zapisa koje ste snimili. ▶ str. 64

Postavke *(Meni 9)*

Meni Postavke pruža vam različite mogućnosti postava kako biste telefon prilagodili svojim željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na pretpostavljene, osnovne vrijednosti.

Da biste pristupili tom meni-u, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog meni-a odredite važeće vrijeme i datum na telefonu.

- **Vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **Matično područje**: pritisnite [OK / i] i odredite svoju vremensku zonu. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite **Ljetno / zimsko**.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
- **Format za vrijeme**: odaberite oblik prikaza vremena.
- **Postavi datum**: unesite važeći datum.
- **Format za datum**: odaberite oblik prikaza datuma.
- **Dan početka tjedna**: odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.
- **Automatsko aktualiziranje**: odaberite da biste za trenutno vrijeme primijenili ljetno/zimsko vrijeme, ako je u **Matično područje** odabrana opcija **Ljetno / zimsko**.

Telefon *(Meni 9.2)*

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću tog meni-a odaberite za tekst prikazan na zaslonu jedan od nekoliko jezika.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog meni-a unesite pozdrav koji će se kratko prikazati prilikom uključivanja telefona.

Otvaranje *(Meni 9.2.3)*

Pomoću ovog meni-a možete odrediti kako će telefon reagirati kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva, te kada ga zatvorite dok koristite neku funkciju.

- **Gore**: određuje hoćete li otvaranjem telefona odgovarati na pozive.
- **Dolje**: određuje hoće li telefon, nakon što ga zatvorite, zadržati meni koji trenutno koristite.

☑ Postavite li **Dolje** na **Nastavi rad**, zaključavanje tipkovnice djelovat će jedino u stanju mirovanja.

Prečice *(Meni 9.2.4)*

Navigacijske tipke možete koristiti kao tipke prečice da biste iz načina mirovanja izravno pristupali određenim meniji. Pomoću ovog meni-a promijenite dodijeljene prečice.

Dodjeljivanje prečice nekoj tipki

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečica.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Uporaba mogućnosti prečica

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjeni**: mijenjanje prečice meni-a.
- **Prekini**: deaktiviranje prečice dodijeljene odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

Tipka za glasnoću *(Meni 9.2.5)*

Pomoću ovog meni-a odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [Volume], utihnuti zvono ili će poziv biti odbijen.

USB postavke *(Meni 9.2.6)*

Pomoću ovog meni-a odaberite USB način.

- **Modem**: odaberite da biste telefon koristili kao modem.
- **Mass storage**: odaberite za pristup memorijskoj kartici, ako je umetnuta.
- **Pictbridge**: odaberite da biste telefon koristili kao pisač koji podržava standard PictBridge.

Dodatne postavke *(Meni 9.2.7)*

Značajke automatskog ponovnog biranja ili prihvaćanje poziva moguće je uključiti ili isključiti.

- **Auto ponovno pozivanje**: određivanje da telefon u slučaju neuspjela poziva do deset puta pokuša ponovno nazvati telefonski broj.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipu, osim [ ] ili <**Odbaci**>.

- **Jasnoća glasa**: uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnome mjestu.

Prikaz *(Meni 9.3)*

Pomoću ovog meni-a promijenite postavke zaslona i osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.3.1)*

Pozadinsku sliku prikazanu u stanju mirovanja moguće je promijeniti.

Izgled menija *(Meni 9.3.2)*

Izgled prikaza glavnog meni-a možete mijenjati.

Prikaz teksta *(Meni 9.3.3)*

Postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na početnom zaslonu možete mijenjati.

- **Poravnanje**: odabir položaja. Ne želite li da u stanju mirovanja bude prikazan tekst, odaberite **Isključeno**.
- **Formatiranje**: odabir izgleda pisma.
- **Boja**: odabir boje pisma.

Boje izbornika *(Meni 9.3.4)*

Za menije možete odabrati setove boja meni-a.

Osvjetljenje *(Meni 9.3.5)*

Svjetlinu zaslona možete prilagođavati različitim svjetlosnim uvjetima.

Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.3.6)*

Možete odabrati koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno, te koliko će dugo zaslon ostajati u prigušenom stanju kad je pozadinsko svjetlo isključeno.

- **Uključeno**: odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Potamniti**: odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.
- **Tijekom punjenja**: postavlja hoćete li aktivirati zatamnjeni način tijekom punjenja telefona.

Zaslon biranja *(Meni 9.3.7)*

U ovom meni-u odredite veličinu i boju pisma, ili boju pozadine, za brojeve upisane tijekom biranja.

Kalendar *(Meni 9.3.8)*

Pomoću ovog meni-a prikažite kalendar tekućeg mjeseca na zaslonu u stanju mirovanja.

Prikaz pozivatelja *(Meni 9.3.9)*

Pomoću ovog meni-a odredite da telefon prikazuje napomene o propušteni pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva.

TV-izlaz *(Meni 9.3.10)*

Pomoću ovog meni-a odredite video sustav za TV.

Zvuk *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog meni-a prilagodite različite postavke tona.

Dolazni poziv *(Meni 9.4.1)*

U ovom meni-u možete odrediti glasnoću zvuka i vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- **Ton zvona**: odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona**: odredite kako želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

U ovome meni-u možete odabrati zvuk koji će se čuti kada pritisnete neku tipku telefona.

☑ Glasnoću tona tipkovnice možete podesiti pomoću tipke [Glasnoća] u stanju mirovanja.

Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog meni-a postavite zvono za dolazne SMS i MMS poruke, poruke e-maila te CB poruke.

- **Melodija**: odaberite jedan od nekoliko tonova poruke.
- **Vrsta zvona**: odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje**: odredite kako često će vas telefon obavještavati o primljenoj poruci.

Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom meni-u možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

Ton otvaranja *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog meni-a odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja poklopca.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog meni-a odredite kako će vas telefon upozoravati na pojedine događaje tijekom tihog načina rada.

Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog meni-a prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: odredba da se telefon oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te vas tako obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje**: odredba da se telefon oglašava zvučnim signalom nakon uspostave veze sa sustavom.
- **Obavijesti u pozivu**: odredba da se telefon oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Upozorenja**: odredba da se telefon oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

Mrežne usluge *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog meni-a pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od svog davatelja usluga.

Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.5.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek** : preusmjeravanje poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
   - **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako ne odgovorite na njega.
   - **Nedostupno**: preusmjeravanje poziva ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga ili ako je mobilni telefon isključen.
   - **Prekini sve**: poništavanje svih postavka preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite preusmjeriti.
3. Da biste uključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.

   U suprotnom odaberite **Isključite**.
4. Pomaknite se u redak **Preusmjereno na**.

5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni i zatim pritisnite <**Odaberi**>.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **sec** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

Zabrana poziva *(Meni 9.5.2)*

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabrana odlaznih poziva.
   - **Međunarodni**: zabrana međunarodnih poziva.
   - **U inozemstvu osim domaćih**: za boravka u inozemstvu dopušteno pozivanje samo brojeva unutar zemlje u kojoj ste i prema domovini.
   - **Svi dolazni**: zabrana dolaznih poziva.
   - **Dolazni u inozemstvu**: zabrana dolaznih poziva kada telefon koristite izvan matične zemlje.
   - **Prekini sve**: poništavanje svih postavka zabrana poziva, dopušteno normalno primanje i upućivanje poziva.
   - **Promjeni šifru za zaključavanje**: promjena šifre za zabrane dobivene od davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključite**.
4. Upišite šifru zabrane poziva, koju ste dobili od davatelja usluga, te pritisnite <**Odaberi**>.

Poziv na čekanju *(Meni 9.5.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava kada vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključite**.

Odabir mreže *(Meni 9.5.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete odrediti da se prilikom roaminga izvan matičnog područja automatski ili ručno odabere koja će se mreža koristiti.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio sporazum o roamingu.

Prikaz poziva *(Meni 9.5.5)*

Ta mrežna usluga omogućuje vam da zabranite prikazivanje svog telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Neki mobilni operatori međutim ne dopuštaju promjenu te postavke.

Odaberete li **Postavljeno**, telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za datu mrežu.

Glasovna pošta *(Meni 9.5.6)*

Pomoću ovog meni-a pohranite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite glasovnoj pošti.

☑ Vaš davatelj usluga može dati broj poslužitelja glasovne pošte.

- **Povezivanje**: povezivanje s poslužiteljem glasovne pošte kako biste poslušali svoje poruke.
- **Br. glas. poslužitelj**: unesite broj poslužitelja glasovne pošte.

Frekvencija *(Meni 9.5.7)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža.

Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: Kombinirana GSM 900/1800, Kombinirana GSM 850/1900 i GSM 850/900/1800/1900.

Standardna frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je kupljen. Putujete li u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati odgovarajuću frekvenciju.

Bluetooth *(Meni 9.6)*

Pomoću Bluetooth sučelja telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te upravljati telefonom na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- Postoje li prepreke između uređaja, najveća udaljenost na kojoj još funkcioniraju može biti smanjena.
- Zbog boljeg rada uređaja preporuča se da tijekom uporabe multimedijskih osobina poput snimanja glasa, kamere ili Media Playera, ne koristite osobinu Bluetooth, ili obrnuto.
- Neki uređaju možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom. telefon.

Postavljanje Bluetooth funkcije

Meni **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija**: aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth osobine.
- **Moji uređaji**: potraga za povezivim Bluetooth uređajima. Pogledajte sljedeći odlomak.
- **Vidljivost**: omogućivanje drugim Bluetooth uređajima da se povežu s telefonom.
- **Ime telefona**: dodjela telefonu naziva Bluetooth uređaja, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Među ponuđenim Bluetooth postavkama, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Nakon traženja se prikazuje popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

   - A/V slušalica
   - Mobilni telefon
   - Računalo
   - PDA
   - Nepoznat uređaj
   - Pisač
   - Slušalice/Hands-free za auto

   Boja ikone ukazuje na status uređaja:

   - Sivi su neupareni uređaji
   - Plavi su upareni uređaji
   - Crveni su uređaji koji su trenutačno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite Bluetooth PIN šifru i pritisnite <**OK**>. Ta se šifra koristi samo jednom i nije ju potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski kompleti za uporabu telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ima li drugi uređaj takav PIN, morate unijeti šifru.

Uporaba mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje**: povezivanje s trenutno odabranim uređajem. Potrebno je unijeti Bluetooth PIN.
- **Isključivanje**: prekid veze s uređajem.
- **Pregled**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga**: pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promjeni ime**: preimenovanje uparenog uređaja.
- **Autorizacija**/**Deautorizacija**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj s njime pokuša povezati.
- **Obriši**: brisanje odabranog uređaja ili svih uređaja.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku te pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke, pritisnite <**Da**>.

Sigurnost *(Meni 9.7)*

Pomoću ovog meni-a zaštite telefon od neovlaštene upotrebe postavom nekoliko pristupnih kodova za telefon i SIM karticu.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodove dobivate od svog mrežnog operatora.

PIN provjera *(Meni 9.7.1)*

Četvero- do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene uporabe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena *(Meni 9.7.2)*

Pomoću ovog meni-a promijenite PIN šifru. Da biste koristili ovu značajku, funkcija PIN provjera mora biti omogućena.

Zaključavanje telefona *(Meni 9.7.3)*

Značajka Zaključavanje telefona zaključava telefon od neovlaštene uporabe.

Kad je ta funkcija omogućena, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četvero- do osmeroznamenkastu šifru.

Unaprijed postavljena šifra jest **00000000**. Šifru promijenite pomoću meni-a **Promjeni šifru**.

Promjeni šifru *(Meni 9.7.4)*

Pomoću ovog meni-a promijenite šifru telefona.

Privatnost *(Meni 9.7.5)*

Pomoću ovog meni-a zaključajte medijski sadržaj, uključujući poruke, medijske datoteke i datoteke dokumenata.

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste označili stavke koje želite zaključati.
2. Pritisnite <**Spremi**> da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Da biste pristupili zaključanoj stavci, morate unijeti šifru telefona.

SIM zaključavanje *(Meni 9.7.6)*

Funkcija SIM zaključavanje dodjeljivanjem koda za zaključavanje SIM-a omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kod za otključavanje SIM kartice.

FDN *(Meni 9.7.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), njome možete svoje odlazne pozive ograničiti na određenu skupinu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene u SIM kartici.

PIN2 promjena *(Meni 9.7.8)*

Ako SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se mijenja vaš važeći PIN2.

Status memorije *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog meni-a provjerite količinu memorije upotrijebljenu za pohranu podataka u dijelovima **Ukupna memorija**, **Poruke**, **Datoteke**, **Kalendar**, **Imenik** i **Java svijet**.

Tvorničke postavke *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog meni-a vratite pojedinačno postavke telefona, postavke prikaza i postavke zvuka na tvorničke.

1. Pritisnite [OK/*i*] da biste označili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**> da biste odabrane postavke vratili na tvorničke i zatim pritisnite <**Da**>.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

☑ Šifraje unaprijed postavljena na **00000000**. Šifru možete promijeniti. ▶ str. 87

VOD postavke *(Meni 9.10)*

Pomoću ovog meni-a odaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje poslužitelju za video streaming. Ova opcija možda neće biti prikazana ovisno o Vašem davatelju usluga.

Rješavanje teškoća

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN koji ste dobili uz SIM-karticu.
- Uključena je funkcija PIN provjera. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu funkciju, upotrijebite meni **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- PIN je triput zaredom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Prikaz "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Sugovornik vas ne može nazvati.

- Provjerite je li vaš telefon uključen. ([ ] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon pišti a na zaslonu bljeska poruka "Slaba baterija".

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite na zaslonu pokazivač snage signala ( ). Prikazan broj štapića označava jačinu signala; od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približiti se prozoru.

Kada zovete osobu iz kontakata, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću osobine Traženje kontakta provjerite je li broj ispravno pohranjen.
- Ako je potrebno, ponovno pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje na telefonu i bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz garancije
- Jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,411 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.

2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
Alarm • 43
Automatsko ponovno biranje • 79

B
Baterija
  pri kraju, pokazatelj • 8
  punjenje • 7
Birani pozivi • 31
Bluetooth
  postavke • 85
  primanje, podaci • 86
  slanje, podaci • 86
Boje izbornika • 80
Brisanje
  događaji • 71
  e-mail • 55, 56
  kontakti • 36
  MMS • 52, 53, 56
  popisa poziva • 31
  SMS • 52, 53, 56
Brzo biranje brojeva • 35

D
Datoteka dokumenata • 66
Dolazne poruke, poruke
  e-mail • 54
  MMS/SMS • 51
Dolazni pozivi • 31
DTMF tonovi, slanje • 29

E
E-mail
  pisanje/slanje • 50
  postavke • 59
  prikaz • 54

F
FDN (Fixed Dialling Number) način • 88
Fotografije
  brisanje • 63
  mogućnosti • 63
  prikaz • 62
  snimanje • 71
  uređivanje • 41

G
Glasovne bilješke
  reprodukcija • 40
  snimanje • 40
Glazba, preuzeta • 65
Grupa pozivatelja • 34

H
Hitni pozivi • 94

I
Igre • 41
Imena
  traženje • 32
  unos • 24
Imenik
  brisanje • 36
  brzo biranje brojeva • 35
  dodavanje • 33
  kopiranje • 33
  mogućnosti • 32
  upravljanje • 36
  uređivanje • 32
Info poruke • 61
Internet • 45
Izgled menija • 80

J
Jezik, odabir • 78

K
Kalkulator • 43
Kamera
  fotografije • 72
  videozapisi • 75

M
Međunarodni pozivi • 26
Memorijska kartica • 22
Mjere opreza pri korištenju baterija • 92
MMS poruke
  brisanje • 52
  pisanje/slanje • 49
  postavke • 57
  prikaz • 51
MP3 player • 37
Mrežna frekvencija, odabir • 84
Mrežne usluge • 82

N
Na čekanju, poziv • 28
Način ABC, upis teksta • 24
Način unosa, promjena • 24
Neodgovoreni pozivi • 31

O
Odabir frekvencije • 84
Odabir mreže • 83
Odgođeno • 44
Odgovaranje
  drugi poziv • 28
  poziv • 27
Odgovor bilo kojom tipkom • 79
Odlazne poruke, poruke • 53
Organizator • 68

P
PIN, promjena • 87
PIN2, promjena • 88
Pisanje poruka
  e-mail • 50
  MMS • 49
  SMS • 49
Podsjetnik svake minute • 82
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
  automatsko • 79
  ručno • 26
Popis poziva
  birani • 31
  dolazni • 31
  propušteni • 31
Poruke
  e-mail • 50
  info usluge mreže • 61
  konfiguracija • 53
  MMS • 49
  pozdravna • 78
  push • 52
  SMS • 49
Poruke CB (info usluge mreže) • 61
Posjetnica • 35
Poslano, poruke • 54
Posljednji broj, ponovno pozivanje • 26
Poslužitelj glasovne pošte • 84
Postavke poklopca • 78
Postavke tona • 81
Pozadina • 80
Pozadinska slika • 80
Pozdravna poruka • 78
Poziv na čekanju • 83
Pozivi
  na čekanju • 28, 83
  odbijanje • 27
  odgovaranje • 27
  ponovno pozivanje • 26
  preusmjeravanje • 82
  zabrana • 83
Predlošci, poruka • 55
Preglednik datoteka • 66
Pretraživač, web • 45
Pretvornik • 44
Preusmjeravanje, pozivi • 82
Prikaz
  jezik • 78
  postavke • 80
  svjetlina • 80
Prikaz pozivatelja • 84
Primljene poruke
  e-mail • 54
  MMS/SMS • 51
Privatnost • 87
Push poruke • 52, 61

R
Roaming • 83

S
Sigurnost
  informacije • 91
Sigurnost u prometu • 92
Sigurnost, pozivi • 87
SIM kartica
  umetanje • 7
  zaključavanje • 88
Simboli, opis • 10
Slike, preuzete • 62
SMS poruke
  brisanje • 52
  pisanje/slanje • 49
  postavke • 56
  prikaz • 52
Snimanje
  glasovnih bilješki • 40
  videozapisi • 75
Status memorije
  kamera • 62
  kontakti • 36
  poruke • 62
  telefon • 88
  upravitelj datotekama • 68

Stvaranje organizatora
    događaji • 69
    godišnjice • 69
    razno • 69
    zadaci • 70
Svjetsko vrijeme • 42

Š
Šifra
    telefon • 87
    zabrana poziva • 83
Štoperica • 45

T
Tekst, unos • 24
Telefon
    briga i održavanje • 95
    sadržaj paketa • 6
    simboli • 10
    šifru • 87
    tvorničke postavke • 88
    uključenje/isključenje • 8
    zaključavanje • 87
    zaslon • 10
Teškoće, rješavanje • 89
Ton poruke • 81
Ton uključivanja/isključivanja • 81
Ton veze • 82
Tonovi tipkovnice
    glasnoća • 81
    odabir • 81
    uključivanje/isključivanje • 29
Trajanje pozadinskog osvjetljenja, postavke • 80
Trošak poziva • 32
TV izlaz • 81
Tvorničke postavke telefona • 88

U
Uključivanje/isključivanje
    mikrofona • 29
    telefon • 8
Upravitelj datoteka • 62
Uređivanje slika • 41

V
Video
    reprodukcija • 64
    snimanje • 75
Vrijeme poziva • 31

Z
Zabrana, pozivi • 83
Zaključavanje
    medijski sadržaji • 87
    SIM kartica • 88
    telefon • 87
Zaslon
    dijelovi • 10
    simboli • 10
Zdravstvene i sigurnosne • 91
Znakovi, unos • 24
Zvono
    dolazni pozivi • 81
    poruke • 81
Zvukovi, preuzeti • 65

W
Web pretraživač
    favoriti • 46
    pristup • 45

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod :

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Prijenosni telefon
(opis proizvoda)

SGH-D600
(naziv modela)

Proizvođač :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04 — **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**
(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.